

### **Instruction Manual • Manuel de l'utilisateur**

AmazonBasics 12-Sheet High Security Micro-Cut
Paper/CD/Credit Card Shredder with Pullout Basket
Déchiqueteuse haute sécurité AmazonBasics à microcoupe pour
papier / CD / carte de crédit avec capacité de 12 feuilles et tiroir-bac

### ASIN# BOOD7H8XB6



Customer Service/ Service à la clientèle : 1-877-586-3230 • 1-866-216-1072

### ${f \hat{N}}$ **WARNING:** SAFETY INSTRUCTIONS, READ BEFORE USING!



Read instructions before use.



Do not spray or keep any aerosol products in or around the shredder.



Avoid touching the document feed opening with hands.



Keep loose clothing or jewelry away from the paper entry slot.



Product is not intended for use by children (product is not a toy).



Avoid getting hair near the paper entry slot.



Do not insert foreign objects into the paper entry slot.

- Always turn the shredder off and unplug the power cord from the AC outlet when not in use, before cleaning, moving, or emptying the waste basket.
- RISK OF FIRE Serious injury, loss or damage may occur. Never use any petroleum based or flammable oils, spray can oil or lubricants, or any aerosol products in or around the machine as some oils can combust causing serious injury.
- NEVER dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (for example, nail polish, acetone and gasoline) in the shredder basket.
- Never shred large paper clips, window or insulated envelopes, continuous forms, newsprint, bound pages (for example: notepads, checkbooks, magazines, etc...), transparencies, laminated documents, cardboard, any items with adhesives, hard materials or plastic (except Credit Cards and CDs).
- Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder.
   Serious injury may occur.
- A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
- Never let the wastebasket become full. This will lead to shredded material being pulled back up into the shredder and cause jams.
- Never place the shredder near water or any heat source.
- Do not use the shredder if the power cord is damaged in any way.
- Do not attempt to service this product yourself as doing so may expose you to sharp cutting blades and/or electricity and will void the manufacturer's warranty.
- Never try to clean or clear the shredder blade.
- Never shred beyond the specified sheet capacity. This may result in extensive damage to the machine.

# Paper Shredder Operating Instructions

Installation

Operation

Maintenance

Troubleshooting

| Sheet Capacity            | 12 Sheets of 20 lb. bond paper*          |
|---------------------------|--|
| Paper Shred Size:         | 5/32 in. x 15/32 in. pieces 4 mm x 12 mm |
| Paper Feed Entry Width    | 9.1 in. (23.0 cm)                        |
| Credit Card & CD Capacity | Only one per pass                        |
| Duty Cycle                | 8 min. on / 45 min. off                  |
| Voltage                   | 120V~60Hz / 3.0 A                        |

\* ONE FOLDED SHEET OF PAPER EQUATES TO 2 SHEETS OF PAPER Heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce shredding capacity.

### **INSTALLATION**

- 1. Make sure the basket door is securely closed shut. This shredder features a safety power cut off and will not operate if door is open. Shredders with pull-out wastebaskets feature a safety power cut off upon bin removal. The supplied wastebasket activates this switch, which allows the shredder to be operable. (FIGURE 1)
- 2. A socket-outlet should be near the equipment and be easily accessible.
- 3. Connect the power cord to any standard 120 volt AC outlet.

#### **A** Caution:

Microcut shredders have very sharp exposed blades on the underside.





FIGURE 1

### OPERATION



#### Control Switch

■ Using the switch located on the unit, select one of the following settings by sliding the switch either left or right. (FIGURE 2)



FIGURE 2

**I AUTO / ON:** This setting allows the shredder to be automatically started by inserting paper into the feed slot. Always feed the paper in as straight as possible. When the paper has passed through, the shredder will automatically stop.

**READY:** The green LED light indicates the shredder in "On" and ready for use.

- O OFF: This setting turns off all features of the shredder. For safety reasons, we recommend that you leave the shredder in the "Off" position whenever the shredder is unattended or not in use.
- **R REV (REVERSE):** In the unlikely event of a paper jam, the reverse setting can be used to help clear the cutters of paper that has not passed through. Never attempt to clear a jam by using the reverse function until you have emptied the wastebasket.

### Paper / Credit Card / CD Entry:



 Make sure you do not exceed sheet count per pass (12 sheets max). Insert paper as straight as possible into feed slot and release.



2 Insert one credit card at a time into the middle of the feed slot.

#### ■ NOTE:

- Always turn off and unplug the shredder when not in use.
- This shredder will shred staples and small paper clips. It is recommended that you remove paper clips whenever possible to extend the lifespan of your shredder.
- Only shred credit cards by feeding them vertically into the middle of the entry, releasing when shred ding begins. Never feed more than one credit card at a time.
- Overfeeding the shredder: Shredding beyond the specified sheet capacity can result in extensive damage to the shredder. Overfeeding will strain the machine and quickly wear and break the cutting blades and internal components.
- · Overheating with extended use: In the event that the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheating, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder off for 45 minutes or longer before resuming normal operation.

#### ■ Features a CD/DVD destroyer:



A Caution: Do not hold CD/DVD with finger through the center ring while feeding into the shredder. Serious injury may occur.

Never feed more than one credit card or CD/DVD at a time.

- 1) Hold the CD/DVD by the edge and feed one at a time, releasing when shredding begins.
- 2) Shredder will stop when the entire disc has been destroyed.

#### **B** LED Status Indicators:



Power / Overheat / Door Open

#### Power On:

The Green LED light indicates the shredder is "On" and ready to operate when paper is inserted.

#### • Overheat:

The Red LED light indicates the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheating, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder off for 45 minutes or longer before resuming normal operation.

#### • Door Open:

The Red LED light indicates the shredder basket is not pushed in properly. Shredders with pull-out wastebaskets feature a safety power cut off upon bin removal. Make sure the pull-out wastebasket is properly set back into place and the green "Power On" indicator is lit.

### **MAINTENANCE**

#### ■ Warning: Failure to properly maintain your shredder will void the warranty.

Oil the shredder blades every month with basic vegetable, cooking oil or shredder oil. Follow oiling procedure below (FIGURE 3). It helps to keep the shredder blades operating well over many years of use.

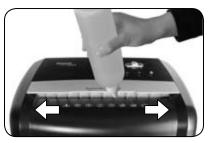


FIGURE 3

#### **■**Oiling procedure:

- 1. Turn off shredder.
- 2. Apply shredder oil across paper entry.
- 3. Turn shredder in reverse mode for 3~5 seconds.



A Caution:

- Do not spray or keep any aerosol products in or around shredder.
- DO NOT USE CANNED AIR ON SHREDDER.

#### **■ CLEANING:**

- ALWAYS UNPLUG THE SHREDDER BEFORE CLEANING!
- Only clean the shredder by carefully wiping the unit with a dry soft cloth or towel.
- Do not clean or immerse shredder in water. Having the unit wet may result in damage or malfunction to
  the electrical components. If the shredder happens to get wet, be sure to completely dry the unit immediately with a cloth or towel.
- Never use anything flammable to clean the shredder. This may result in serious injury or damage to the product.

### **TROUBLESHOOTING**

If there is a problem with your shredder, check below for the symptoms and steps to resolve. If you continue to have problems, contact customer support at our Service Center. **DO NOT ATTEMPT TO REPAIR BY OPENING THE SHREDDER HEAD.** This will completely void the product warranty.

#### ■ The shredder does not work at all.

- 1) Make sure the unit is **plugged in** and that the outlet is in good working order.
- 2) Overheating with extended use: In the event that the shredder has shred continuously beyond the maximum running time and overheated, the unit will automatically shut off. If this happens, switch the shredder off for 45 minutes or longer before resuming normal operation.
- 3) Shredders with pull-out wastebaskets feature a safety power cut off upon bin removal. Shredder will not function unless the pull-out wastebasket is pushed in all the way and properly set back into place
- **4)** If using a plastic bag to line the wastebasket, please remove it. This may cause the shredder not to operate properly.
- 5) The activation sensor of the shredder is located near the center of the feed slot. Be sure to feed directly into the center area to activate the machine (especially applies to smaller pieces of paper or credit cards).

### ■ The shredder runs in "Rev (Reverse)" mode but not in "Auto (On)" mode.

While in "Auto" mode, the motor will not start running until paper is inserted into the feed slot. Set the unit to "Auto" and insert paper to shred. The sensor that activates the shredder in Auto mode is located directly in the center of the slot. If the paper you are inserting is narrow, it may not be activating the optical sensor. It is also possible that the feed slot has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blockage.

#### ■ How to clear a paper jam in the shredder.

- 1) Switch the shredder over into Reverse (REV) mode. While in Reverse, the shredder will back up and loosen the jammed paper. If required, you may need to tug and remove several sheets to effectively clear the machine. When jammed paper is loosened or removed, switch back to the Auto-On mode to continue shredding. Repeat steps if needed.
- 2) With stubborn situations where the reverse function does not help, you may loosen the jammed paper with shredder oil (cooking oil is acceptable, nothing aerosol). Start by drizzling oil into the feed slot where the paper is jammed. Let it soak for about 30 minutes to completely saturate. Return


CONTINUED NEXT PAGE

the shredder back to Auto-On mode. If required, an index card or a rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder) can be fed into the shredder to help push the jammed paper through.



▲ Power switch in auto position

Use thick paper stock or greeting card to push the jam through

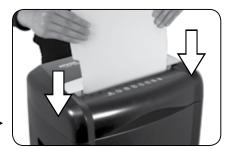

#### ■ The shredder is constantly running while in "Auto (On)" mode.

- 1) It is possible that the activation sensor, which starts the shredder, has become blocked with paper. Insert an index card or any rigid sheet of cardstock (old greeting card or folded file folder), directly in the center of the feed slot, while applying force to help push the jammed paper through. This will usually clear any paper blocking the activation sensor and feed entry.
- 2) The activation sensor is being triggered by dust, debris, or oil. A cotton swab may be used to clean the sensor. DO NOT USE CANNED AIR. The activation sensor of the shredder is located around the center of the feed entry.



Veuillez lire les instructions avant utilisation.



Ne pas vaporiser ou tenir de produits aérosols dans la déchiqueteuse ou à côté.



Éviter de toucher la fente d'alimentation de documents avec les mains.



Gardez les vêtements et les bijoux à l'écart de la fente d'insertion de papier.



Ce produit n'est pas destiné aux enfants (ce produit n'est pas un jouet).



Gardez les cheveux à l'écart de la fente d'insertion de papier.



N'insérez pas de corps étrangers dans la fente d'insertion de papier.

- Mettez toujours la déchiqueteuse à l'arrêt et débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous ne l'utilisez pas, avant le nettoyage, avant de la déplacer ou de vider la corbeille.
- RISQUE D'INCENDIE. Ne jamais utiliser des huiles à base de pétrole ou inflammables ou des lubrifiants dans l'appareil ou à proximité, car certaines huiles peuvent s'enflammer et entraîner des blessures sérieuses.
- NE JAMAIS jeter les produits chimiques inflammables ou les matériaux qui sont entrés en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple, vernis à ongle, acétone, essence) dans le panier de la déchiqueteuse.
- Ne déchiquetez jamais de larges trombones, des enveloppes à fenêtre ou isolées, du papier continu, du papier journal, des pages reliées (p. ex., calepins, chéquiers, revues, etc.), des acétates, des documents laminés, du carton, ni des articles contenant des adhésifs, des matériaux durs ou du plastique (sauf les cartes de crédit et CDs).
- Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt dans le trou central en alimentant la déchiqueteuse.
   Cela pourrait occasionner de sérieuses blessures.
- La prise de courant mise sera installée près de l'equipement et sera facile d'accès.
- Ne jamais laisser plein le panier à rebuts. Cela aurait pour effet que le matériel déchiqueter soit attiré par la échiqueteuse et entraîner des bourrages.
- Ne jamais placer la déchiqueteuse près d'un source d'eau ou d'une source de chaleur.
- N'utiliser pas la déchiqueteuse si le cordon d'alimentation est endommagé de quelque façon que ce soit.
- Ne pas essayer de réparer cet appareil vous-même, car vous risquez de vous couper avec les couteaux et/ou de recevoir un choc électrique; cela annulera la garantie du fabricant.
- Ne jamais essayer de nettoyer ou dégager la lame de la déchiqueteuse.
- Ne jamais déchiqueter au-delà de la capacité spécifiée. D'importants dégâts pourraient survenir à la machine.

10 ENGLISH FRANÇAIS

# La Déchiqueteuse Manuel de fonctionnement

Installation

**Fonctionnement** 

Entretien

Dépannage des déchiquteuses

| Capacitié de passage<br>à la fois     | 12 feuilles de papier bond de 75g/m2 (20lb.)*                       |
|---------------------------------------|---|
| Dimensions de déchets                 | en morceaux de 5/32 po x 15/32 po<br>en morceaux de 0.4 cm x 1.2 cm |
| Largeur d'entrée                      | 23,0 cm (9.1 po)  |
| Capacitié les CDs et cartes de crédit | les intoduire un par un   |
| Régime de fonctionnement              | 8 minutes en marche / 45 minutes à l'arrêt                          |
| Tension                               | 120V~60Hz / 3.0 A   |

#### \* UNE FEUILLE DE PAPIER PLIÉE ÉQUIVAUT À DEUX FEUILLES

Le papier plus épais, l'humidité et une tension différente de la tension nominale peuvent réduire la capacité.

### **INSTALLATION**

- 1. Assurez-vous que le couvercle du panier est bien fermé. Après l'installation, assurez-vous que la porte de la déchiqueteuse est bien fermée. Cette déchiqueteuse dispose d'un interrupteur d'alimentation de sécurité et ne fonctionnera pas si la porte est ouverte. Le panier à rebuts fourni active ce commutateur, ce qui permet à la déchiqueteuse de fonctionner. (FIGURE 1)
- 2. La prise de courant mise sera installée près de l'equipement et sera facile d'accès.
- 3. Brancher le cordon d'alimentation sur une prise standard de 120 volts.

#### Attention:

Les déchiqueteuses à Microcoupe sont équipées, en dessous, de lames exposées très coupantes.





FIGURE 1

### **FONCTIONNEMENT**



#### Commutateur de commande

■ À l'aide du commutateur de l'appareil, sélectionnez l'un des réglages suivants en glissant le commutateur vers la gauche ou vers la droite. (FIGURE 2)



FIGURE 2

I AUTO / ON: La déchiqueteuse se met en marche automatiquement quand on insère du papier dans l'embouchure de déchiquetage. Alimenter avec le papier le plus droit possible. Quand le papier est passé, la déchiqueteuse s'arrêtera..

**READY:** La DEL verte indique que la déchiqueteuse est « sous tension » et prête à l'utilisation.

- O OFF: Ce réglage interrompt toutes les fonctions de la déchiqueteuse. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons de laisser la déchiqueteuse en position Off quand elle est sans surveillance ou n'est pas utilisée.
- R REV (REVERSE): Dans le cas improbable d'un bourrage de papier, la marche arrière permet de libérer les couteaux du papier qui n'est pas passé. Ne jamais tenter d'effectuer un débourrage en utilisant la marche arrière sans avoir auparavant vidé le panier à rebuts.

PROCHAINE PAGE CONTINUE

### **FONCTIONNEMENT**

### **FONCTIONNEMENT**

#### 2 Entrée du papier / carte de crédit / CD :



Assurez-vous de ne pas dépasser le nombre de feuilles par passage (12 feuilles max.). Insérez le papier aussi droit que possible dans la fente d'alimentation et relâchez-le.



Insérez une carte de crédit à la fois dans le centre de la fente d'alimentation.

#### ■ REMARQUE:

- Mettez toujours hors tension et débranchez la déchiqueteuse lorsque vous ne vous en servez pas.
- Cette déchiqueteuse est capable de déchiqueter les agrafes et les petits trombones. Nous vous recommandons de retirer les trombones autant que possible pour prolonger la durée de vie de votre déchiqueteuse.
- Déchiquetez les cartes de crédit uniquement en les insérant verticalement dans le centre de la fente.
   Relâchez la carte lorsque le signal de déchiquetage se fait entendre. N'insérez jamais plus d'une carte à la fois.
- Surcharge de la déchiqueteuse : Le déchiqutage d'une quantité de feuilles supérieure à la capacité indiquée peut entraîner des dommages considérables. La surcharge soumet l'appareil à un fonctionnement forcé et a pour effet d'user rapidement et de briser les lames de coupe et les composantes internes.
- Surchauffe suite à une utilisation prolongée: Si la déchiqueteuse fonctionne de manière continue pendant une durée supérieure à la durée de fonctionnement maximale et surchauffe, l'appareil se met automatiquement à l'arrêt. Si cela se produit, mettez la déchiqueteuse hors tension pour une durée de 45 minutes ou plus avant de reprendre l'utilisation normale.

#### ■ Présente un destructeur de CD/DVD :



Attention: Ne pas tenir les CD/DVD avec un doigt dans le trou central en alimentant la déchiqueteuse. Cela pourrait causer des sérieuses blessures.

Ne jamais déchiqueter plus d'une carte de crédit ou d'un CD/DVD à la fois.

- 1) Tenir les CD/DVD par le bord et les introduire un par un, en les lâchant quand le déchiquetage commence.
- 2) La déchiqueteuse s'arrêtera après la destruction totale du disque.

#### 3 DEL d'état :



Sous tension / Surchauffe / Porte ouverte

#### • Prêt (sous tension):

Le voyant à DEL vert indique que la déchiqueteuse est « sous tension » et elle est prête à fonctionner lorsque du papier est inséré.

#### • Surchauffe:

Le voyant à DEL rouge indique que la déchiqueteuse a déchiqueté en continu au-delà de la durée de fonctionnement maximale et qu'elle surchauffe; l'appareil se met à l'arrêt automatiquement. Si cela se produit, mettez la déchiqueteuse hors tension durant 45 minutes ou plus avant de vous en servir à nouveau.

#### • Porte ouverte:

Le voyant à DEL rouge indique que la corbeille de la déchiqueteuse n'est pas correctement enfoncée. Les déchiqueteuses avec corbeille amovible sont munies d'un interrupteur de sûreté actionné par l'enlèvement de la corbeille. Assurez-vous de correctement replacer la corbeille amovible et que le voyant vert « Sous tension » s'allume.

PROCHAINE PAGE CONTINUE

### ENTRETIN

- Mise en garde : Ne pas entretenir correctement votre déchiqueteuse a pour effet de rendre la garantie nulle et non avenue.
- Huilez les lames de la déchiqueteuse chaque mois à l'aide d'huile végétale, à cuisson ou d'huile pour déchiqueteuse. Suivez les étapes d'huilage ci-dessous (FIGURE 3). Huiler les lames de la déchiqueteuse permettra à cette dernière de bien fonctionner durant de nombreuses années d'utilisation.



FIGURE 3

#### ◄ Procédure d'huilage :

- 1. Mettez la déchiqueteuse hors tension.
- 2. Appliquez de l'huile à déchiqueteuse tout le long de la fente d'insertion de papier.
- 3. Mettez la déchiqueteuse en mode marche arrière pour 3 à 5 secondes.



#### A Attention:

- Ne pulvérisez pas et ne conservez pas de produits en aérosol dans ou autour de la déchiqueteuse.
- N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRIMÉ SUR LA DÉCHIQUETEUSE.

#### ■ NETTOYAGE:

- TOUIOURS DÉBRANCHER LA DÉCHIQUETEUSE AVANT DE LA NETTOYER!
- Nettoyer l'appareil uniquement à l'aide d'un linge doux et sec ou d'une serviette.
- Ne pas nettoyer la déchiqueteuse à l'eau ou l'immerger. Si l'appareil est mouillé, les composants électriques pourraient être endommagés ou mal fonctionner. S'il arrive que la déchiqueteuse soit mouillée, veiller à la sécher complètement immédiatement avec un linge ou une serviette.
- Ne jamais utiliser quoi que ce soit d'inflammable pour nettoyer la déchiqueteuse cela pourrait entrainer de sérieuses blessures ou endommager le produit.

## DÉPANNAGE

Si votre déchiqueteuse présente des problèmes, vérifier ci-dessous quels sont les symptômes et les étapes à résoudre. Si vous continuez à avoir des problèmes, communiquez avec l'assistance technique à notre Centre de Services. NE PAS TENTER DE RÉPARER EN OUVRANT LA TÊTE DE LA DÉCHIQUETEUSE. Cela annulera complètement la garantie du produit.

#### ■ La déchiqueteuse ne fonctionne pas.

- 1) Assurez-vous que l'appareil est branché et que la prise sur laquelle il est branché est en bon état.
- 2) Surchauffe à cause d'une utilisation prolongée: Si la déchiqueteuse a continuellement déchiqueté au-delà de son temps maximum de fonctionnement et surchauffe, elle s'arrêtera automatiquement. Dans ce cas, éteindre la déchiqueteuse pendant 45 minutes ou plus avant de la remettre en marche.
- **3)** Le déchiqueteuses équipées de panier amovible disposent d'un coupe-puissance sécuritaire quand on enlève le panier. La déchiqueteuse ne fonctionnera pas si le panier à rebuts n'est paspoussé à fond et bien remis en place.
- 4) Si vous utilisez un sac plastique pour doubler le panier à rebuts, veuillez l'enlever, car il pourrait empêcher la déchiqueteuse de fonctionner correctement.
- 5) Le détecteur d'activation de la déchiqueteuse est situé près du centre de la fente d'alimentation. Veiller à insérer le papier directement au centre pour déclencher l'activation (cela s'applique spécialement aux petites pièces de papier et aux cartes de crédit).
- La déchiqueteuse fonctionne en mode « Rev (marche arrière) », mais pas en mode «Auto (marche) ».

En mode « Auto », le moteur ne démarrera pas avant l'insertion de papier dans la fente d'alimentation. Régler l'appareil à « Auto » et insérer le papier à déchiqueter. Le détecteur d'activation de la déchiqueteuse en mode automatique est situé directement au centre de la fente d'alimentation. Si le papier inséré est étroit, la déchiqueteuse pourrait ne pas être activée par le détecteur optique. Il est possible que la fente d'alimentation soit obstruée par du papier. Insérer une fiche ou une feuille de carton rigide (ancienne carte de souhait ou dossier plié), directement au centre de la fente d'alimentation, en appliquant une force pour faire passer le papier. Cela élimine généralement tout bourrage de papier.

#### ■ Comment dégager un bourrage de papier dans la déchiqueteuse.

1) Mettez la déchiqueteuse en marche arrière (REV). En marche arrière, la déchiqueteuse inversera son fonctionnement et débloquera le bourrage du papier. Au besoin, vous devrez tirer et enlever plusieurs feuilles pour décoincer efficacement la machine. Quand le papier est débourré ou enlevé, revenir au mode automatique pour continuer le déchiquetage. Répéter les étapes si nécessaire.

**PROCHAINE PAGE CONTINUE** 


### **DÉPANNAGE**

2) Dans les cas difficiles où la marche arrière ne vous aide pas, il est possible de dégager le bourrage de papier avec de l'huile à déchiqueteuse (l'huile de cuisson peut faire l'affaire, aucun aérosol). Commencer par verser de l'huile entre les lames qui retiennent le papier. Laisser tremper durant environ 30 minutes pour saturer complètement. Remettre la déchiqueteuse en mode automatique. Au besoin, une feuille de carton rigide (ancienne carte de souhait ou dossier plié) peut être insérée dans la déchiqueteuse pour aider à pousser le papier coincé.



▲ Bouton d'alimentation en position auto

Servez-vous de papier épais ou d'une carte de souhait pour pousser le bourrage de papier afin de l'éliminer.

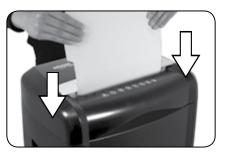

#### ■ La déchiqueteuse fonctionne constamment en mode « Auto (marche) ».

- 1) Il est possible que le détecteur d'activation qui met la déchiqueteuse en marche soit obstrué par du papier. Insérer une fiche ou une feuille de carton rigide (ancienne carte de souhait ou dossier plié), directement au centre de la fente d'alimentation, en appliquant une force pour faire passer le papier. Cela élimine généralement tout papier obstruant le détecteur d'activation et la fente d'alimentation.
- 2) Le capteur d'activation est déclenché par la poussière, les débris et l'huile. Vous pouvez utiliser un coton-tige pour nettoyer le capteur. N'UTILISEZ PAS D'AIR COMPRIMÉ. Le capteur d'activation de la déchiqueteuse est situé au centre de la fente d'insertion.

2014. All rights reserved. Amazon and the AmazonBasics logo are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates. All other trademarks are the property of their respective owners.

2014. Tous droits réservés. Amazon et le logo AmazonBasics sont des marques de commerce d'Amazon.com, Inc. ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.